Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen
und mit dem Artikel einsenden.

Artikelnummer
(bitte ankreuzen)

D 243 127
(Deutschland, Österreich, Schweiz)

Fehlerangabe

Kaufdatum Datum/Unterschrift

Tchibo

profi haar- und bartschneider

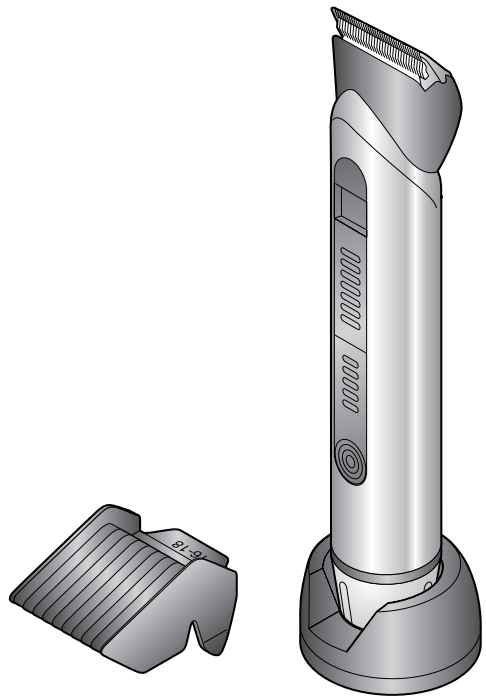

Bedienungsanleitung und Garantie

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 41668HAHB66VII

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihr neuer Profi Haar- und Bartschneider liegt gut in der Hand und ist einfach zu bedienen. Die Stromversorgung mit Akkus sorgt für Bewegungsfreiheit und Sicherheit im Bad, wobei Sie über die Akku-Anzeige immer über den Ladezustand infomiert sind.

Ob moderner Kurzhaarschnitt oder tägliche Bartpflege: Mit den zahlreichen Aufsätzen erhalten Sie einen gleichmäßigen und sauberen Schnitt in der gewünschten Länge.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Profi Haar- und Bartschneider.

Ihr Tchibo Team

Ausgezeichnete Produktqualität, sorgsame Auswahl und exklusive Herstellung.
Nur ein Produkt, das diese Kriterien erfüllt, trägt das Qualitätssiegel von Tchibo.

Weitere Informationen unter:
www.tcm-quality.com

Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Name _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Land _____

Tel. (tagsüber) _____

Liegt kein Garantiefall vor:
(bitte ankreuzen)

❑ Schicken Sie den Artikel bitte unrepariert gegen entstandene Transportkosten zurück.

❑ Reparieren Sie den Artikel gegen Berechnung.

41668 D Profi HaarBartschneider_V2 : 41668 HVK Profi HaarBartschneider, Druckbogen 3 von 14 - Seite(n):26, 3, 09/0

Inhalt

4 Zu dieser Anleitung

5 Sicherheitshinweise

8 Auf einen Blick (Lieferumfang)

10 Akkus laden

13 Schneiden und Kürzen - So machen Sie es richtig

15 Gebrauch

17 Reinigen

19 Ersatzteile

19 Technische Daten

20 Störung / Abhilfe

20 Entsorgen

22 Garantie

23 Tchibo Service Center und Kundenberatung

Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:

Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.

Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr.

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen und schweren Sachschäden.

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor leichten Verletzungen oder Beschädigungen.

So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

Österreich

TCHIBO SERVICE CENTER BREISACH
Paketfach 90
A-4005 Linz

(0043) - (0)800 - 711 020 012
(gebührenfrei)
Montag – Sonntag (auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: kundenservice@tchibo.at

Schweiz

TCHIBO SERVICE CENTER SCHWEIZ
Schwimmbadstrasse 33
CH-5430 Wettingen

(0041) - (0)844 - 22 55 82 (Ortstarif)
Montag – Sonntag (auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: service@tchibo.ch

Sicherheitshinweise

Verwendungszweck

Der Haar- und Bartschneider ist zum Kürzen und Schneiden von Kopf- und Barthaar geeignet.

Schneiden Sie kein Kunsthaar mit dem Haarschneider. Der Haarschneider ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Tieren dürfen mit dem Haarschneider nicht geschoren werden.

GEFAHR für Kinder

- Dieses Gerät darf nicht von Kindern oder Personen verwendet werden, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, es sicher zu bedienen.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Bewahren Sie Rasierer und Netzadapter für Kinder unzugänglich auf.

GEFAHR durch Elektrizität

- Nur der Scherkopf (ohne Gerät) darf zum Reinigen unter fließendes Wasser gehalten werden. Der Haarschneider selbst darf jedoch nicht in Wasser getaucht werden.

41668 D Profi HaarBartschneider_V2 : 41668 HVK Profi HaarBartschneider, Druckbogen 6 von 14 - Seite(n):6, 23, 09/0

- Netzkabel und Netzadapter dürfen nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen, da dann die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht. Benutzen Sie das Gerät deshalb zum Beispiel auch nicht über einem mit Wasser gefüllten Waschbecken oder in der Badewanne.
- Fassen Sie den Netzadapter nicht mit nassen Händen an. Falls das Gerät dennoch ins Wasser gefallen ist, nicht danach greifen! Ziehen Sie erst den Netzadapter aus der Steckdose!
- Stecken Sie immer zuerst den Stecker in die Anschlussbuchse am Gerät oder der Ladestation. Stecken Sie erst danach den Netzadapter in eine Steckdose. Stecken Sie den Netzadapter ausschließlich in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose, die den „Technischen Daten" entspricht.
- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, ...
  ... wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen,
  ... wenn während des Betriebes Störungen auftreten,
  ... bei Gewitter und
  ... bevor Sie es reinigen.
  Ziehen Sie dabei immer am Netzadapter, nicht am Netzkabel.
- Achten Sie darauf, das Netzkabel nicht zu quetschen und es keinen Hitzequellen auszusetzen.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn Gerät, Netzkabel oder Netzadapter sichtbare Schäden aufweisen.
- Öffnen Sie das Gerät nicht. Lassen Sie Reparaturen am

Tchibo Service Center und Kundenberatung

Artikelnummer **243 127**
Deutschland/Österreich/Schweiz

Deutschland

TCHIBO SERVICE CENTER
SCHÄUBLE
Angelweg 3
D-79206 Breisach

☎ **(0049) - (0)1805 - 38 33 38**
0,14 Euro/Min. (Tarif: Stand Jan./2007)
Montag – Sonntag (auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
Fax: (0049) - (0)1805 - 38 33 39
E-Mail: TCM-Service@tchibo.de

Garantie

Wir übernehmen **3 Jahre Garantie** ab Kaufdatum.

Dieses Produkt wurde nach den neuesten Fabrikationsmethoden hergestellt und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Wir garantieren für die einwandfreie Beschaffenheit dieses Artikels.
Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler.
Sollte sich wider Erwarten ein Mangel herausstellen, füllen Sie bitte den beigefügten Service-Scheck aus und schicken Sie ihn zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs und dem sorgfältig verpackten Artikel an das Tchibo Service Center.
Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßer Behandlung beruhen, sowie Verschleißteile und Verbrauchsmaterial. Diese können Sie unter der angegebenen Rufnummer bestellen.
Nichtgarantiereparaturen können Sie gegen individuelle Berechnung zum Selbstkostenpreis ebenfalls vom Tchibo Service Center durchführen lassen.

Der Artikel wird in dem genannten Tchibo Service Center repariert. Nur, wenn Sie ihn direkt an das für Ihr Land zuständige Service Center senden, kann eine zügige Bearbeitung und Rücksendung erfolgen.
Für Produktinformationen, Zubehörbestellungen oder Fragen zur Serviceabwicklung rufen Sie bitte unsere Tchibo Kundenberatung an. Bei Rückfragen geben Sie bitte die Artikelnummer an.

Gerät, am Netzkabel und am Netzadapter nur von einer Fachwerkstatt bzw. im Service Center durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

WARNUNG vor Verbrennungen/Brand

- Das Gerät enthält zwei Akkus. Diese dürfen nicht auseinander genommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.

WARNUNG vor Schnittverletzungen

- Benutzen Sie das Gerät nicht mit defektem Aufsatz.
- Der Scherkopf ist sehr scharf. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät ohne Aufsatz benutzen.
  Es besteht Verletzungsgefahr!

VORSICHT – Sachschäden

- Benutzen Sie nur den beiliegenden Netzadapter oder einen mit gleichen technischen Werten, da es sonst zu Beschädigungen am Gerät kommen kann. Das Gleiche gilt auch für die Ladestation.
- Benutzen Sie nur Original-Zubehör. Versuchen Sie auf keinen Fall, den Scherkopf selbst zu schärfen!
- Setzen Sie das Gerät auf keinen Fall für längere Zeit Temperaturen unter +10 °C oder über +40 °C aus.

Auf einen Blick (Lieferumfang)

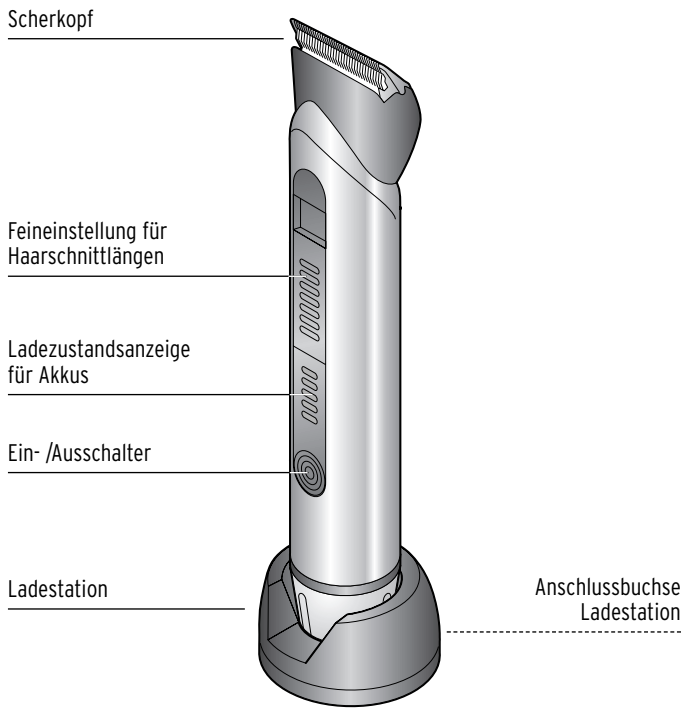

Ohne Abbildung:

- Reinigungsbürste
- Netzadapter

Störung / Abhilfe

- Leistung lässt nach kurzer Zeit nach.
  - Akku aufladen, ggf. Haarschneider mit Netzadapter betreiben.
- Gerät zieht an den Haaren.
  - Scherkopf reinigen und ölen, ggf. Scherkopf austauschen.

Entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein.

Wenn Sie sich vom Artikel trennen möchten, entsorgen Sie ihn zu den aktuellen Bestimmungen. Auskunft erteilt die kommunale Stelle.
Zur sachgerechten Akku-Entsorgung stehen im akkuvertreibenden Handel sowie den kommunalen Sammelstellen entsprechende Behälter bereit.

Zum Entsorgen der Akkus schrauben Sie das Gerät auf und entnehmen die Akkus.
Das Gerät kann danach nicht weiter verwendet werden.

Aufsätze

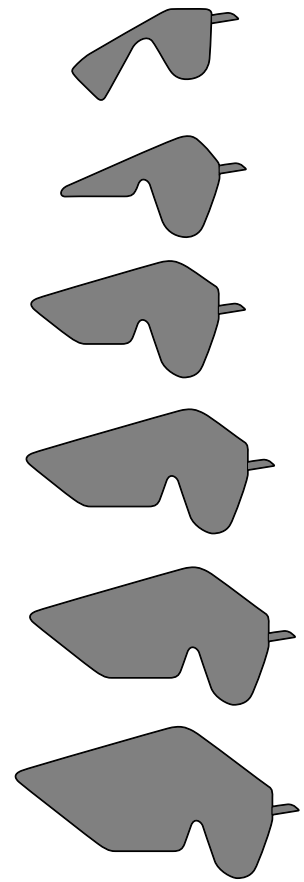

Ausdünn-Aufsatz

4 bis 6 mm

10 bis 12 mm

16 bis 18 mm

22 bis 24 mm

28 bis 30 mm

Akkus laden

GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Stecken Sie immer zuerst den Stecker in die Anschlussbuchse der Ladestation.
- Stecken Sie den Netzadapter ausschließlich in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose, die den „Technischen Daten“ entspricht.
- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen und bei Gewitter.

Vor der ersten Inbetriebnahme müssen die Akkus vollständig aufgeladen werden. Das Gerät muss dafür ausgeschaltet sein.

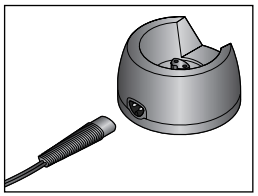

1. Stecken Sie den Stecker des Netzadapters in die Anschlussbuchse der Ladestation.
2. Stecken Sie den Netzadapter in eine Steckdose.
3. Setzen Sie den Haarschneider in die Ladestation. Die Ladezustandsanzeige des Haarschneiders zeigt den Ladevorgang und den -zustand an; die Akkus werden geladen.

Das erste Aufladen dauert etwa 16 Stunden. Jedes weitere Aufladen dauert ca. 8 Stunden.

Die Erstladung sollte mindestens 16 Stunden dauern - auch wenn beim ersten Einschalten alle LEDs der Akkuszustandsanzeige leuchten.

Ersatzteile

Der Scherkopf kann beim Service Center nachbestellt werden (siehe „Garantie“).

Technische Daten

Modell:	243 127
Netzadapter	
Eingang:	230 V ~ 50 Hz
Ausgang:	3 V ⎓ 1000 mA
Schutzklasse:	II ⧈
Akku:	2 x Ni-MH Akkus 1,2 V / 1000 mAh
Betriebstemperatur:	+10 bis +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, D-22297 Hamburg, www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

CE

Scherkopf ölen

Ölen Sie bei regelmäßigem Gebrauch gelegentlich den Scherkopf. Verwenden Sie dazu säurefreies Öl, z.B. Nähmaschinenöl.

1. Nehmen Sie den Aufsatz und Scherkopf vom Gerät ab.

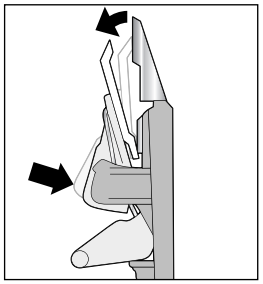

2. Drücken Sie die Scherkopfteile in Pfeilrichtung (siehe großer Pfeil in der Abbildung) und geben Sie ein bis zwei Tropfen Öl zwischen die Schneidzähne.
3. Setzen Sie den Scherkopf wieder ein und schalten Sie das Gerät kurz ein und wieder aus, um das Öl zu verteilen.
4. Wischen Sie überschüssiges Öl mit einem Tuch ab.

Scherkopf wechseln

	VORSICHT - Sachschaden • Benutzen Sie nur Original-Zubehör. Versuchen Sie auf keinen Fall, den Scherkopf selbst zu schärfen!

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Wechseln Sie den Scherkopf wie unter „Scherkopf reinigen“ beschrieben aus.

Ladezustandsanzeige

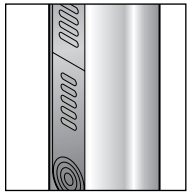

- Die Akkubetriebszeit beträgt bei voll geladenen Akkus etwa 50 Minuten.
- Die LEDs der Ladezustandsanzeige leuchten je nach Ladezustand (100% Ladung = 5 LEDs leuchten, 80% Ladung = 4 LEDs leuchten usw.).

- Sind die Akkus vollständig geladen, leuchten alle LEDs.
- Wenn nur 1 LED leuchtet, ist noch maximal ein Schneidevorgang möglich. Danach sollten die Akkus aufgeladen werden.
- Wenn der Haarschneider während des Schneidens stehen bleibt, können Sie ihn auch mit dem Netzadapter an das Stromnetz anschließen, siehe „Gerät ohne vorheriges Aufladen nutzen“.

Hinweise zu den Akkus

⚠	**WARNUNG** vor Verbrennungen/Brand • Die Akkus dürfen nicht auseinander genommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.

Die Akkus haben nicht von Anfang an die volle Ladekapazität. Um die volle Ladekapazität der Akkus zu erreichen, sollten diese vor dem ersten Betrieb des Gerätes vollständig aufgeladen und anschließend durch Gebrauch vollständig entleert werden. Laden Sie sie danach wieder voll auf.

Um die Lebensdauer der Akkus zu erhöhen, sollte dieser Lade- und Entladevorgang mindestens zweimal im Jahr wiederholt werden.

Gerät ohne vorheriges Aufladen nutzen (Direct-Drive)

GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Stecken Sie immer zuerst den Stecker in die Anschlussbuchse des Gerätes und dann den Netzadapter in eine Steckdose.

Das Gerät kann bei leeren Akkus auch mit angeschlossenem Netzadapter betrieben werden.

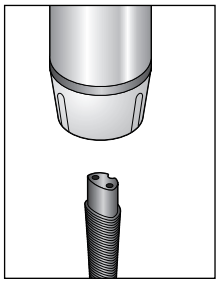

1. Stecken Sie den Stecker direkt in die Anschlussbuchse (auf der Unterseite) des Haarschneiders.
   Die LEDs leuchten.
2. Ziehen Sie nach Gebrauch den Netzadapter wieder aus der Steckdose und den Stecker vom Gerät ab.

Reinigen

Scherkopf reinigen

GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Nur der Scherkopf (ohne Gerät) darf zum Reinigen unter fließendes Wasser gehalten werden. Der Haarschneider selbst darf jedoch nicht in Wasser getaucht werden.

- Bürsten Sie den Scherkopf mit der beiliegenden Reinigungsbürste ab oder spülen Sie ihn unter dem Wasserhahn ab.

Bei gröberer Verschmutzung können Sie den Scherkopf zum Reinigen abnehmen.

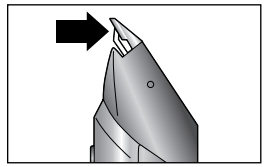

1. Nehmen Sie den Aufsatz vom Gerät ab.
2. Drücken Sie den Scherkopf wie abgebildet nach hinten und nehmen Sie ihn ab.
3. Bürsten Sie den Scherkopf mit der Reinigungsbürste ab.
4. Bürsten Sie auch die Scherkopfaufnahme (den Bereich hinter dem abgenommenen Scherkopf) aus.

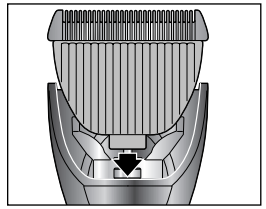

5. Setzen Sie den Scherkopf wieder ein, indem Sie die Lasche des Scherkopfes in die Aussparung im Gehäuse setzen.
6. Drücken Sie den Scherkopf wieder ins Gehäuse, bis er hörbar einrastet.

Konturen schneiden und Nacken ausrasieren

	WARNUNG vor Schnittverletzungen • Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät ohne Aufsatz benutzen.

Beim Schneiden von Konturen und beim Ausrasieren des Nackens wird das Gerät ohne Kammaufsatz benutzt.

1. Nehmen Sie ggf. den aufgestecken Aufsatz vom Gerät.
2. Ziehen Sie den Scherkopf in einem flachen Winkel und ohne Druck an der Haut entlang.
   Führen Sie das Gerät dabei immer entgegen der Haarwuchsrichtung.

Schneiden und Kürzen - So machen Sie es richtig

Tipps und Hinweise zum Gebrauch

- Das Haar muss sauber und trocken sein, wenn Sie es schneiden.
- Schneiden Sie immer nur kleine Partien.
- Schneiden Sie das Haar stufenweise auf die gewünschte Länge.
- Wenn Sie zu schnell oder zu viel Haar auf einmal schneiden, blockiert der Scherkopf.
  Lassen Sie das Gerät dann kurz frei laufen.
- Der Scherkopf (Betrieb ohne Aufsatz) ermöglicht ein exaktes Nachziehen der Bartkonturen auch an schwer zugänglichen Stellen sowie das saubere Ausrasieren des Haaransatzes im Schläfen- und Nackenbereich.

Ausdünn-Funktion

- Mit dem Ausdünn-Aufsatz gleichen Sie eine ungleichmäßige Volumenverteilung des Haares aus (siehe Gebrauch“).

Kammaufsätze

Mit den Kammaufsätzen kürzen Sie Haare gleichmäßig in der jeweils gewählten Schnittlänge.

Die Schnittlänge (4-6, 10-12 etc.) ist auf jedem Kamm aufgedruckt.

Zum Ausdünnen verwenden Sie den Ausdünn-Aufsatz.

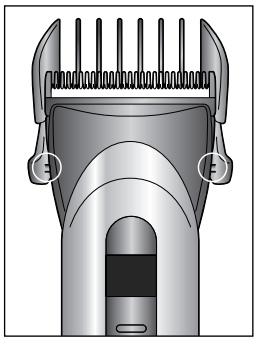

Aufstecken

- Drücken Sie den jeweiligen Aufsatz seitlich auf das Gerät. Die Stifte müssen rechts und links in den kleinen Bohrungen einrasten (siehe Zeichnung).

Abnehmen

- Drücken Sie eine Seite des aufgesteckten Aufsatzes zur Seite und nehmen Sie ihn dann ab.

Gebrauch

	GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag • Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, wenn während des Betriebes Störungen auftreten und bei Gewitter. • Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn Gerät, Netzkabel oder Netzadapter sichtbare Schäden aufweisen.
	WARNUNG vor Schnittverletzungen • Benutzen Sie das Gerät nicht mit defektem Aufsatz.

Haare oder Bart schneiden und ausdünnen

1. Setzen Sie den passenden Kammaufsatz auf.
2. Schalten Sie das Gerät ein.
3. Kürzen Sie Haare bzw. Bart stufenweise auf die gewünschte Länge.
4. Zum zusätzlichen Ausdünnen der Haare setzen Sie den Ausdünn-Aufsatz auf den Scherkopf.